

钥匙型选择开关(圆型 ϕ 22/25)

A22K


安装在 ϕ 22和 ϕ 25面板切口中



安装在φ22和φ25面板切口中

- 易于安装和拆卸开关部的摆杆。
- 开关部位3列安装,提高了布线效率。
- 标准配备了防指触功能开关。
- φ25用的环还能对应φ25的面板开口。
- 用开型(叉型)或闭型(圆型)压接端子安装。
- 耐油IP65



 请参见A22的“按钮开关/指示灯共通注意事项”和“注意事项”。

型号结构

■ 型号标准..... 成套发货, 包括选择器和开关。
有关组合的信息, 请参见种类。

A 22 K - (1) 2ML - (2) 11

(1)位数/复位方式

符号	位	复位方式	钥匙松开位置
2ML	2位	手动	左侧
2M			左侧和右侧
2AL	3位	自动	左侧
3ML			左侧和右侧
3M			中心
3MC	3位	手动	左侧和右侧
3M			中心
3AC	3位	自动	中心

(2) 接点

符号	说明
10	SPST-NO *
01	SPST-NC *
11	SPST-NO + SPST-NC
20	SPST-NO + SPST-NO
02	SPST-NC + SPST-NC

- * 对于具有2位的型号
- 接点额定值为标准负载。
 - 关于微小负载, 请参见A22的附件部分。
 - 有关特殊钥匙, 请咨询您的欧姆龙代表处。


单品型号: 请参见第2页~第3页。
(选择器和开关可以单独订购。)

■ 规格: 请参见A22。 ■ 外形尺寸: 请参见第5页。
■ 附件和工具: 请参见A22。

种类


■ 成套组合型 成套发货，包括选择器和开关。

● 钥匙型选择开关

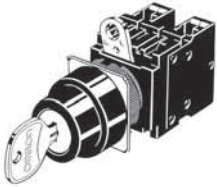形状	位数	复位方式	输出	钥匙松开位置	型号		
钥匙型选择开关A22K 	2位	手动	SPST-NO	⊖	A22K-2ML-10		
				⊗	A22K-2M-10		
			SPST-NC	⊖	A22K-2ML-01		
				⊗	A22K-2M-01		
			SPST-NO + SPST-NC	⊖	A22K-2ML-11		
				⊗	A22K-2M-11		
			SPST-NO + SPST-NO	⊖	A22K-2ML-20		
				⊗	A22K-2M-20		
			SPST-NC + SPST-NC	⊖	A22K-2ML-02		
				⊗	A22K-2M-02		
	自动			⊖	⊖	A22K-2AL-10	
					⊗	A22K-2AL-01	
					⊖	A22K-2AL-11	
					⊗	A22K-2AL-20	
					⊖	A22K-2AL-02	
	3位	手动	SPST-NO + SPST-NC	⊖	A22K-3ML-11		
				⊗	A22K-3M-11		
			SPST-NO + SPST-NO	⊖	A22K-3ML-20		
				⊗	A22K-3M-20		
			SPST-NC + SPST-NC	⊖	A22K-3ML-02		
				⊗	A22K-3M-02		
自动					⊖	⊖	A22K-3AC-11
						⊗	A22K-3AC-20
自动					⊖	⊖	A22K-3AC-11
						⊗	A22K-3AC-20

注1. 提供两把钥匙。
2. 接点额定值为标准负载。

■ 非成套组合型号 选择器、灯或开关可以单独订购。可将这些部件组合为成套组合型号中不提供的单元，也可将其作为维护部件库存。

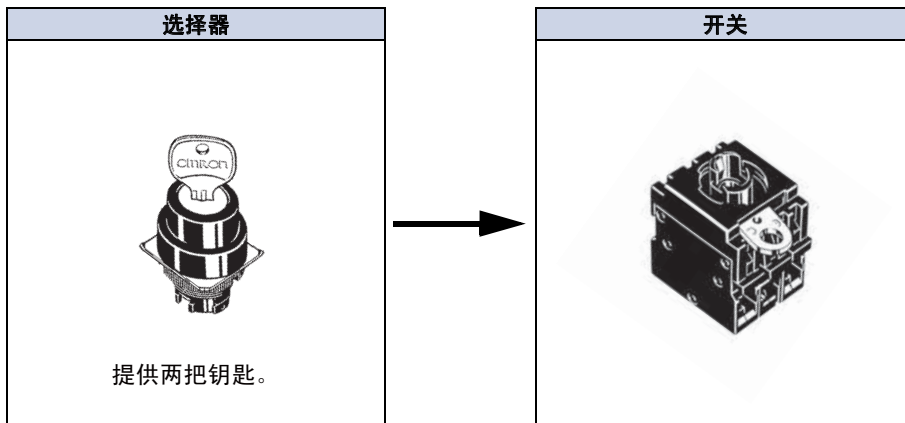

订购成套组合型号：请参见此页。

■ 规格：请参见A22。 ■ 外形尺寸：请参见第5页。
■ 附件和工具：请参见A22。

种类

■ **非成套组合型号**..... 选择器、灯或开关可以单独订购。可将这些部件组合为成套组合型号中不提供的单元，也可将其作为维护部件库存。


● **选择器**

● **耐油IP65（颜色：仅提供黑色）**


形状	位数	复位方式	钥匙松开位置	型号	
	2位	手动		A22K-2ML	
				A22K-2M	
		自动		A22K-2AL	
					
	3位	手动			A22K-3ML
					A22K-3M
					A22K-3MC
		自动			A22K-3AC
					A22K-3AMR
					A22K-3MAL

注：提供两把钥匙。

● **开关（标准负载）**

形状	分类	型号
	SPST-NO	A22-10M
	SPST-NC	A22-01M
	SPST-NO + SPST-NC	A22-11M
	SPST-NO + SPST-NO	A22-20M
	SPST-NC + SPST-NC	A22-02M

● **附件**

形状	型号
	A22K-K


注：提供两把钥匙。

订购成套组合型号：请参见第2页。

■ 规格：请参见A22。■ 外形尺寸：请参见第5页。
■ 附件和工具：请参见A22。

各部分名称

■ 型号结构

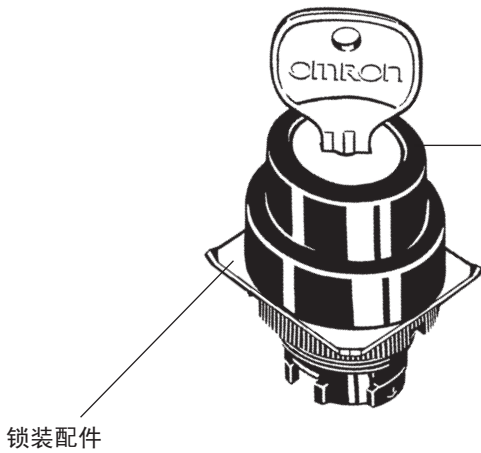


选择器 * 提供两把钥匙。

位数
· 2位/3位
钥匙松开位置

· 2位



· 3位

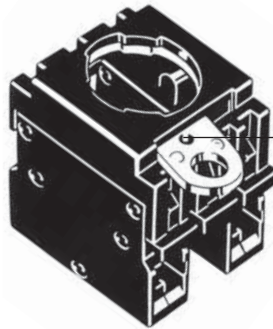

开关

接点

SPST-NO, SPST-NC, SPST-NO + SPST-NC,
SPST-NO + SPST-NO, SPST-NC + SPST-NC

■ 接点


● 2位型

旋钮位置	SPST-NO	SPST-NC	SPST-NO + SPST-NC	SPST-NO + SPST-NO	SPST-NC + SPST-NC
↙					
↘					

● 3位型

旋钮位置	SPST-NO + SPST-NC	SPST-NO + SPST-NO	SPST-NC + SPST-NC
↙			
↑			
↘			

■ 动作角度

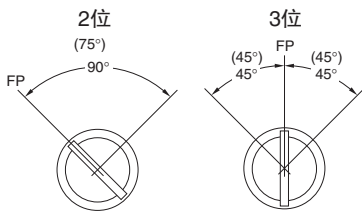



注：括号内角度用于自动复位型。
FP：空闲位置

外形尺寸

(单位: mm)


● 钥匙型选择开关

钥匙型选择开关A22K

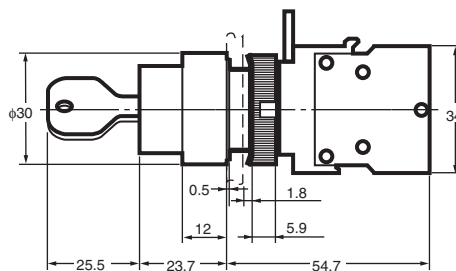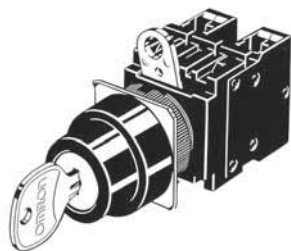


■ 端子配置图 (底视图)

不带灯

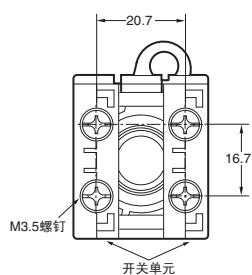

■ 面板切割

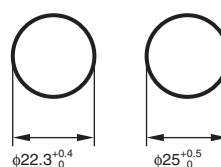

锁装配件作为标配提供。

- 对面板进行喷漆等表面处理时, 应该注意指定的面板加工尺寸为处理后的尺寸。
- 建议面板厚度: 1~5mm。
- 安装到孔径为 $\phi 25\text{mm}$ 的面板时, 请使用A22Z-R25环。

■ 端子连接

类型	端子连接
不带灯	<p>底视图</p>

注: 上述端子连接图是SPST-NO + SPST-NC的示例。

■ 附件

请参见A22相应段落中的相关信息。

注意事项

请参见A22的按钮开关/指示灯共通注意事项和注意事项。

SANPUM

为高端制造业提供一流的工业产品

SANPUM

深圳市三浦贸易有限公司

地址：深圳市南山区南海大道海王大厦A座19E

电话：86-755-23881000

传真：86-755-23881777

邮箱：info@sanpum.com



4008 824 824
WWW.SANPUM.COM